


标 签 打 印 机

使 用 说 明 书

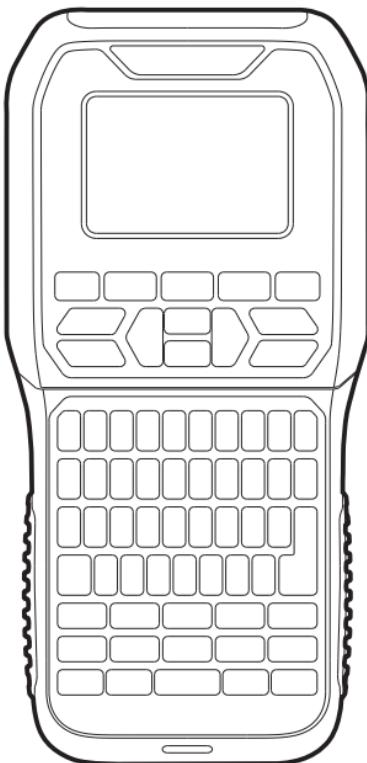

使用本产品前, 请务必先行仔细阅读《使用说明书》, 然后再正确地予以使用。

请妥善保管好《使用说明书》, 以便您下次使用时查阅。

本使用说明书内容, 如有变更恕不另行通知。

注意事项


- 请严格按照使用说明书操作，未授权的操作可能导致事故或设备故障。
- 建议您使用本机型号专用的原厂标签色带，以确保打印效果并保护打印头。
- 避免使用抗拉性较差的色带，以免造成损坏。
- 请勿用手直接触摸打印头，以免造成烫伤或影响打印质量。
- 维修保养设备时，请勿使用稀释剂、苯、酒精等挥发性化学品。
- 避免将设备置于阳光直射、火源、空调等高温或低温环境，不要把设备存放在湿度多变场所。
- 请使用制造商认可的电池组，如使用错误型号的电池组将蕴含着火或爆炸的危险。
- 打印头需要定期清洁维护。
- 本机接受的最短标签长度为 20mm。

按键功能

	关机状态下，单击电源键开机。 开机状态下，长按电源键3S关机。 打印中，单击电源键中断打印。
	对标签进行自动剪切功能设定。
	对文件进行调用、保存、删除、打印操作。
	预览标签内容。
	打印标签，可设置标签份数、浓度、剪切方式、序号、 镜像打印、当前标签打印、全部标签打印。
	对齐、余白、长度、排版的参数设定。
	取消设定操作，返回至上一界面或编辑界面。
	删除光标左侧的字符。
	方向移动键，对光标进行上、下、左、右移动。

	执行键/确认键，对选项进行确认及换行。
	长按与其他功能键组合使用
	执行键/确认键，对选项进行确认及换行。
   	旗型标签、缠绕标签、面板标签、表格标签。
	新建标签文本。
	进行字体、字号、字宽、距离、样式的设定。
	插入标点、括号、箭头、数字等特殊符号。
	进行边框选择或取消。
	标签序号变量打印。
	录入条形码及二维码数据。
	切换字母的大小写输入模式。
	纵向、横向排列切换。
	输入全角空格相当于1个文字的空白，半角空格相当于半个文字的空白 ( 等于半个文字的空格，  +  键等于一个文字的空格)
	对设备对比度，语言，关机时间等参数设置修改。
	新增段落，界面增加1个段落，最多2个段落。
	输入文字、字母、符号或数字。
长按 C/V	复制 / 粘贴。

屏幕介绍

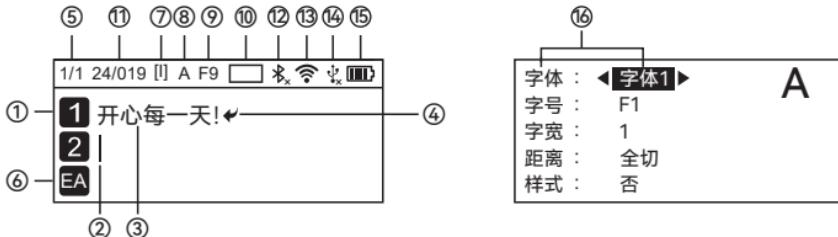

① 行号标记:

例数在第 ① 行的行头显示 1, 在第 ② 行的行头显示 2, 依次类推, 本机最多10行。

② 换行标记:

表示换行。

③ 光标:

在该位置左侧输入字符或者删除该位置左侧的字符。

④ 内容显示区:

显示输入已被确认的内容。

⑤ 标签数:

标签页数。

⑥-⑪ 换行标记:

⑥ 输入法; ⑦ 字体方向; ⑧ 字体样式; ⑨ 字号; ⑩ 边框; ⑪ 标签规格与长度。

⑫-⑭ 连接方式:

⑫ USB连接; ⑬ 蓝牙连接; ⑭ WIFI连接

⑮ 机身电量:

显示当前电池容量

⑯ 候选标记:

用光标键进行选择对应选项, 可进行字形、条码、符号、编辑设定等被选择时显示, 使用 $\uparrow\downarrow$ 键移动标记。

电脑连接

1. 请使用电脑浏览器打开“www.szputy.com”网站，根据引导下载“编辑软件”。



2. 双击软件程序，进入安装向导完成软件安装。

3. 使用随机附赠的USB数据线将打印机与电脑连接上，同时确保打印机处于开机待机状态。

4. 连接完成后，打开编辑将自动识别打印机，即可开始编辑标签并进行打印操作。

手机蓝牙连接

1. 手机扫描右边的二维码，下载编辑软件。(支持安卓和苹果)。



2. 根据提示安装软件，在安装时允许软件访问手机的权限。

3. 安装成功后，手机开启蓝牙功能，选择TF980S机型，连接成功后即可编辑打印。

STA 打印模式

打印机操作步骤

1. 按【设置】键，选择WIFI设置选项。
2. 选择STA模式，打印机搜索周围无线网络。
3. 选择目标网络，输入密码，确认连接。
4. 若未自动搜索到目标网络，可选择手动添加。在无线网络列表页面，选择手动添加选项，输入目标网络的SSID（无线网络名称）和密码，确认添加。
5. 连接成功后，查看屏幕右上方WIFI图标是否改变。
6. 如需查看连接信息，请进网络状态选项。



手机操作步骤

1. 手机与打印机需要连接同一 WiFi。
2. 打开编辑软件，左上角选择TF980S系列机型。
3. 点击右上角图标选择WIFI模式，选择添加打印机。
4. 搜索设备，选择同一WiFi下的标签打印机进行连接。
5. 连接成功后，创建标签打印任务即可正常打印。



AP 打印模式

打印机操作步骤

1. 按 **设置** 键，选择 WiFi 设置选项。

模式 : **AP**
设置

2. 选择 AP 模式。

名称 : TF980S_98B60
密码 :
IP : 192.168.1.100

3. 选择设置选项，查看网络名称 (SSID) 与连接密码。

TF980S_98B60
请输入新密码
12345678

4. 如需修改连接密码，在设置页面，对当前密码选项按 **执行** 键，进入密码修改界面。

名称 : TF980S_98B6
密码 : **12345678**
IP : 192.168.1.100

5. 新密码可设置为 8 - 16 位任意数字和字母组合，输入新密码后按 **执行** 保存更改设置。

手机操作步骤

1. 打开手机 WiFi，找到打印机的无线网络 (SSID)，输入对应的密码进行连接。



2. 打开编辑软件，左上角选择 TF980S 系列机型。

3. 点击右上角图标选择 WiFi 模式，选择添加打印机。




4. 搜索设备，选择标签打印机进行连接。

5. 连接成功后，创建标签打印任务即可正常打印。


使用准备

安装色带:


使用宽度为 6mm、9mm、12mm、18mm、24mm的色带。




1. 检查色带前端不能存在卷曲，需正确通过色带导向部分。

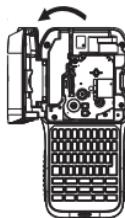

2. 打开色带盒盖。

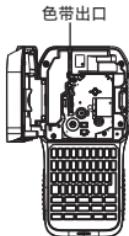


3. 仔细核对色带的走向，并确保其正确安装。

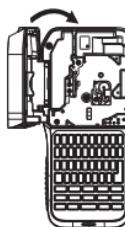

4. 关闭色带盒盖。

接入电源:

将AC电源适配器连接到本机，即可使用。

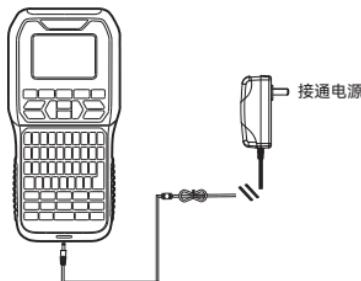

单击 键后即接通电源并开机，长按 键3秒关闭电源。

- 在开机状态下，设置关机时间后再执行最后一次操作，开始进入倒计时，到达预设时间后，设备将自动执行关机程序。
- 在输入状态下关机，再次开机时，将恢复到关机之前的状态。如输入的字符尚未确认时，则字符消失。

内容编辑

输入文字

例：深圳



1. 单击 **[中/A/a]** 键切换输入法，把输入法设置为拼音输入模式。
2. 输入“深”字的拼音“shen”，屏幕会显示文字选项。
3. 按对应数字完成输入，按3键，完成“深”字的输入，按 **[▲]** 上下翻页。
4. 按照同样的步骤输入“圳”字，便可完成“深圳”的输入。



输入字母

例：China


1. 单击 **[中/A/a]** 键切换输入法，把输入法设置为英文大写左下角屏显“EA”输入模式。
2. 按 **[C]**。
3. 按住 **[↑]** 键的同时，按 **[田]-[口]-[匚]-[匚]** 输入完成。

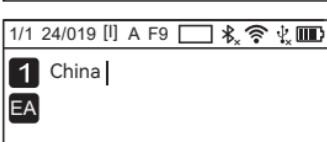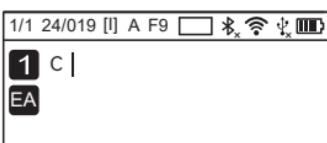

- 无论是小写或大写的英文输入模式，按住 **[↑]** 键的同时按字母键，可输入大写或小写的字母；
- 在拼音输入模式下，按 **[Enter]** 键可直接输入选中的字符；

输入数字

在任何输入模式下，只要按数字键，即可直接输入数字。

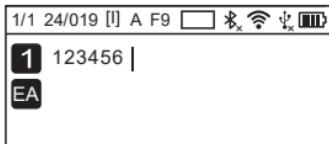


复制粘贴

将光标移动至所需复制文本的前面或后面；长按C键（直至屏幕上出现反显示文字即可松开）按Enter键选择所需复制的文本，后按CD确定将光标移动至需要粘贴的位置，长按V键，粘贴完成。


删除文字

例：“制造四部”→“制造部”

1. 按CD键，将光标移到要删除的文字后面。

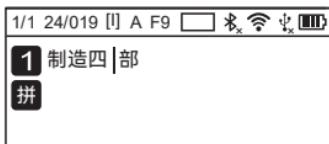

2. 按Delete键，光标前面的文字被删除。

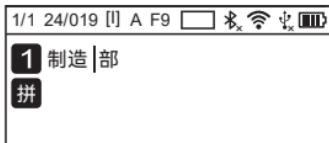


清除全部文本

长按Delete，可触发清除选项功能。

设备提供六种选项：删除文本、删除文本和格式、删除当前标签、删除所有标签、删除段落、删除行。

若选择清除文本和格式，则字形与编辑相关的设置将重置为默认值。

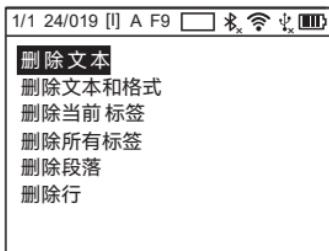

标签设置

一、字体设置选项

菜单	选项				
字体	字体 1 字体 2 字体 3 字体 4				
字号	F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 自动				
字宽	1	2/3	1/2		
距离	紧缩	普通	加宽		
样式	普通	粗体	斜体	下划	删除
	中空				

字体 : **字体1** F9
距离 : 1
字宽 : 普通
样式 : 普通

A


二、设定选项

菜单	选项				
对齐	靠左 居中 靠右 均分				
余白	少 普通 多 极少				
长度	自动 固定				
排版	顺序 逆序				

对齐 : **靠左**
余白 : 少
长度 : 自动
排版 : 顺序

标签样式

端口标签




面板标签



条码标签



序号标签



连号标签



符号标签



镜像标签




模版样式

本机提供4种模版标签类型：缠绕标签、旗形标签、面板标签、表格标签。


缠绕标签

ABC
ABC
ABC
ABC




旗形标签

ABC | ABC



面板标签

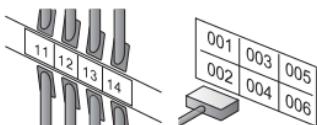

表格标签

001	002
003	004

按 + 切换下一类/行进行编辑，按 + 切换上一类/行进行编辑。

例：编辑完成001后按 + 切换下一栏目编辑002，按 + 可切换回上一栏目。

文件管理

本机最多可保存100个文件，一个文件最多可编辑99个标签，一个标签最多200个字符。

调用

打印
保存
删除

制作一维码、二维码

1. **条形码** 键，进入条码编辑菜单选项。

2. 本机支持一维码 (CODE39、CODE128、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、CODACAR)；支持二维码(QR CODE)。

3. 用**▲▼**键选择设置项，然后用**◀▶**键选择所需的设置。

4. 按**Enter** 键应用设置，按**取消** 键返到上一步。

协议 : **CODE39**

宽度 : 大

文字 : 有

校验 : 无



多标签设置

1. 按**新建** 键，将新增加一个标签。

2. 标签 (当前页/总页数) 增加一页。

3. 按**↑**键+**□**键，切换到下一张标签。

4. 按**↑**键+**□**键，切换到上一张标签。

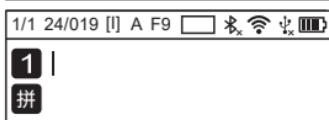

初始设置

• 若打印机不能正常操作，请初始化设置。

• 在关机状态时按住**□**和**↑**键的同时，再按**R**键开机，即进入初始化。


※ 初始化操作，将所有保存的文件和格式全部恢复初始状态，请充分确认是否可以初始化的基础上再进行此操作。

符号类别

常用、标点、标识、括号、编号、数字、上标、下标、箭头、表情、数学、工作、星座、动物、风景、几何、工作、食物、日用、头像、图像、办公、单位、地图、家庭、购物、旅游、交通、教育、圣诞、通讯、视频、手势、体育、天气、电话、电气、法律、媒体、玩具、建筑、音乐、物流、汽车、生态、婚礼、牌、电脑、烹饪、银行、洗涤、云端、军事、web、SEO

边框设置

1. 按 **边框** 键，将显示边框样式。
- 有边框的状态下按 **边框** 键取消边框。
2. 用 **◀▶** 键选择边框样式，按 **Enter** 键确认选择。

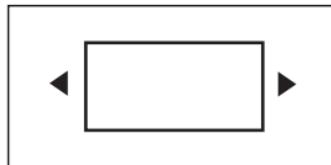

打印功能

1. 本机支持多张打印、镜像打印、序号打印、多标签打印。
2. 标签编辑好，按 **执行** 键，默认打印一张标签，自动剪切标签。
 - 打印过程中，按 **取消** 键，立即中断打印。

粘贴标签

1. 将背纸剥开




2. 将标签粘贴在物品上，并将其抚平。



※ 根据您使用标签的地点环境和粘附物体表面的属性，标签可能会剥落或变色，且粘胶可能会残留在粘附表面上或使其损坏。在使用前，务必检查使用环境和粘附物体表面的属性。对于以上因素造成的损坏或损失，我司不承担任何责任。

日常维护

1. 打印头的清洁: 打印头请务必定期清洁，特别是出现打印质量下降时，清洁的方法如下:

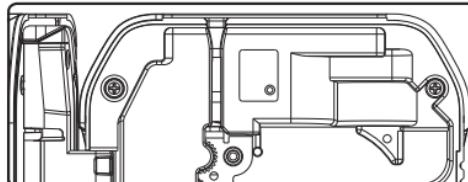

用蘸上无水酒精的脱脂棉轻轻擦拭左图打印头或用专用的清洁带进行连续走纸式清洁。

2. 如发现打印机内部进水，请立即关机并取出电池，并将打印机自然晾干。

3. 长时间不使用打印机时，请取出电池（锂离子电池或碱性电池），断开交流电适配器连接，然后从打印机上拆下标签色带。

错误提示附录

当出现异常提示信息时, 请按照如下步骤进行处理。

信息	原因或处理方式
输入的数据有误	条形码未满足已设定位数时。
错误的数值	输入合适的数值。
余白超过固定长度	剪选项设定为自动, 固定长度设定需大于留白长度。
不能识别的色带	不能识别的色带, 请更换成原厂专用的标签色带。
电池电量低	电量低, 请接上电源或更换新电池。
色带盖未盖好	请查看色带盖是否完全闭合到位。
固定长度标签最短为20mm	固定标签长度应 $\geq 20\text{mm}$ 。
必须是英文或数字	序号打印的时候起始位和结束位只能是英文或数字。
切刀出错	切刀无法归位, 关机重启; 切刀有异物卡住, 取出异物再关机重启。
提示只能输入一个条码	一个段落只能输入一个条形码或二维码。
数据未输入	在编辑界面中没有输入任何字符, 按除【电源】键以外的任意键取消错误信息, 输入文字或者图形再进行预览或者打印。
没有安装标签色带	未装入色带或色带未安装到位, 按除【电源】键以外的任意键取消错误信息, 正确装入色带后再进行预览或打印。
超过最大允许行数	所输入的文本行数超过装入的色带宽度可打印的最大行数。按除【电源】键以外的任意键取消错误信息后, 减少行数或更换为具有足够打印宽度的色带。
超过最大允许字数	可输入的字符数随操作不同而变化, 若超过了可输入字符数, 则无法再继续进行文字输入、插入。请按除【电源】键以外的任意键取消错误信息并调整文字数。

※若出现上述以外的显示时, 请向客户服务中心咨询。

产品参数

打印方式	热转印
打印精度	300dpi
打印速度	30mm/s
标签宽度	6/9/12/18/24mm
键盘布局	QWERTY
连续打印	支持
序号打印	支持
镜像打印	支持
多份打印	支持
剪切方式	自动剪切
打印行数	1-10行
文 件	100个文件、50个段落/文件
连接方式	Type-C, 蓝牙, WIFI
电池容量	2600mAh
干 电 池	5号电池 × 6
重 量	1313g
外形尺寸	254*122*88mm

保修卡

Warranty Card

尊敬的客户：感谢您购买我司标签打印机！

本保修卡为最终用户享受保修服务的重要凭证，请妥善保管。

产品名称： 标签打印机

产品型号： _____ 产品序列号： _____

用户姓名： _____ 保修期：_____

用户地址： _____ 电 话：_____

购买日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

经销单位名称： _____

(盖章有效)

地 址： _____

保修原则：

- 保修服务时需要出示保修卡。
- 对于符合保修期限和保修范围的产品免费维修。
- 保修期外或不属于保修范围的维修服务，按标准收取零部件费和维修费。
- 送修产品必须采用具有相当保护能力的包装措施，以免造成产品的运输损害，对于出现这种情况，我司有权向客户收取相关的额外维修费用。
- 本公司依照条款对相应产品提供保修服务。

产品保修条款

保修条款：

- 保修方式为送修，用户需将产品送至本品销售服务中心。
- 自购机日起保修有效期为一年(打印头、切刀除外)。
- 打印头、切刀保修期为半年。
- 保修期内，产品质量问题免费服务

打印头需要定期做清洁维护。

如维护不当也会对打印头造成物理损坏(物理损坏不在保修范围之内)。

耗材的品质和使用环境直接影响打印头的寿命，甚至损坏打印头。

以下情况不提供免费修理：

- 因意外、滥用、误用、或使用非我司耗材导致的损坏。
- 由于使用环境(电源、温度、湿度、化学物品侵蚀)不当造成的损坏。
- 擅自拆机修理或越权改装。
- 不能提供带产品序列号的保修卡或保修卡上序列号与机器不相符合的。
- 机器的产品序列号损毁或无法识别的。
- 因其它不可抗力造成损坏的，如地震、火灾、风灾、水灾、雷击等自然灾害。

